



127 00 002
27cmプレート
D-27.3 H-2.4
¥2,400



127 00 003
25cmプレート
D-25 H-2.3
¥2,200



127 00 004
23cmプレート
D-23 H-2.2
¥1,500



127 00 005
21cmプレート
D-21.4 H-2
¥1,300



127 00 006
19.5cmプレート
D-19.5 H-1.9
¥1,200



127 00 007
17.5cmプレート
D-17.5 H-1.8
¥950



127 00 008
15.5cmプレート
D-15.7 H-1.8
¥750



127 00 071
27cm盛皿
D-27.1 H-1.8 ¥3,300



127 00 010
24.5cmリムスープボウル
D-24.7 H-4 ¥2,200



127 00 011
23cmリムスープボウル
D-23 H-3.7 ¥1,500



127 00 075
29cmリーフベーカー
L-29 S-21.3 H-4.9 ¥3,800



127 00 034
18cmリムボウル
D-18.1 H-5.7 ¥1,900

084



127 00 060
31cm
スクエアプレート
D-31.2 H-2.9
¥6,900

127 00 061
27cm
スクエアプレート
D-27.1 H-2.8
¥4,300

127 00 062
24cm
スクエアプレート
D-24.3 H-2.4
¥3,600

127 00 064
21cm
スクエアプレート
D-21.2 H-2.2
¥2,600


127 00 065
18cm
スクエアプレート
D-18.2 H-2.1
¥2,100

127 00 066
16cm
スクエアプレート
D-16.1 H-1.8
¥1,800

127 00 067
14cm
スクエアプレート
D-14.2 H-1.6
¥1,400



127 00 080
35cmオブロンプラター
L-35 S-22 H-2.4 ¥5,800

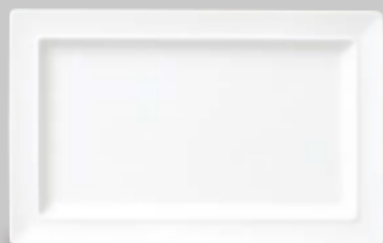

127 00 082
31cmオブロンプラター
L-31.1 S-19.6 H-2.2 ¥4,200



127 00 084
28.5cmオブロンプラター
L-28.6 S-18 H-2.1 ¥3,500



127 00 097
3連菜
L-33.1 S-11.9 H-2.1 ¥3,300



127 00 031
スクエア4連菜
D-22.8 H-2.2 ¥3,800



127 00 086
12cmトールボウル
D-12.2 H-8.8
¥1,400



127 00 087
10.5cmトールボウル
D-10.5 H-7.5
¥950



127 00 088
8cmトールボウル
D-8.3 H-6.1
¥750



127 00 050
スタックマグカップ
L-11.4 S-8 H-8.8 C-285cc
¥1,100



127 00 058
ジャンボ片手スープカップ
L-15 S-11.9 H-6.9 C-390cc
¥1,400



127 00 057
スタックコーヒーカップ
L-10.3 S-7.7 H-6.9 C-185cc
¥850
兼用ソーサー
D-15.2 H-2.2 ¥600



127 00 059
スタックスープカップ
L-12.1 S-9.3 H-6.3 C-260cc
¥950
兼用ソーサー
D-15.2 H-2.2 ¥600



127 00 052
コーヒーカップ
L-11.4 S-9 H-6 C-185cc
¥850
兼用ソーサー
D-15.2 H-2.2 ¥600



127 00 056
片手スープカップ
L-13.9 S-10.7 H-6.3 C-290cc
¥1,300
兼用ソーサー
D-15.2 H-2.2 ¥600